フライキャッチャーTT／ターミネイター

取扱説明書

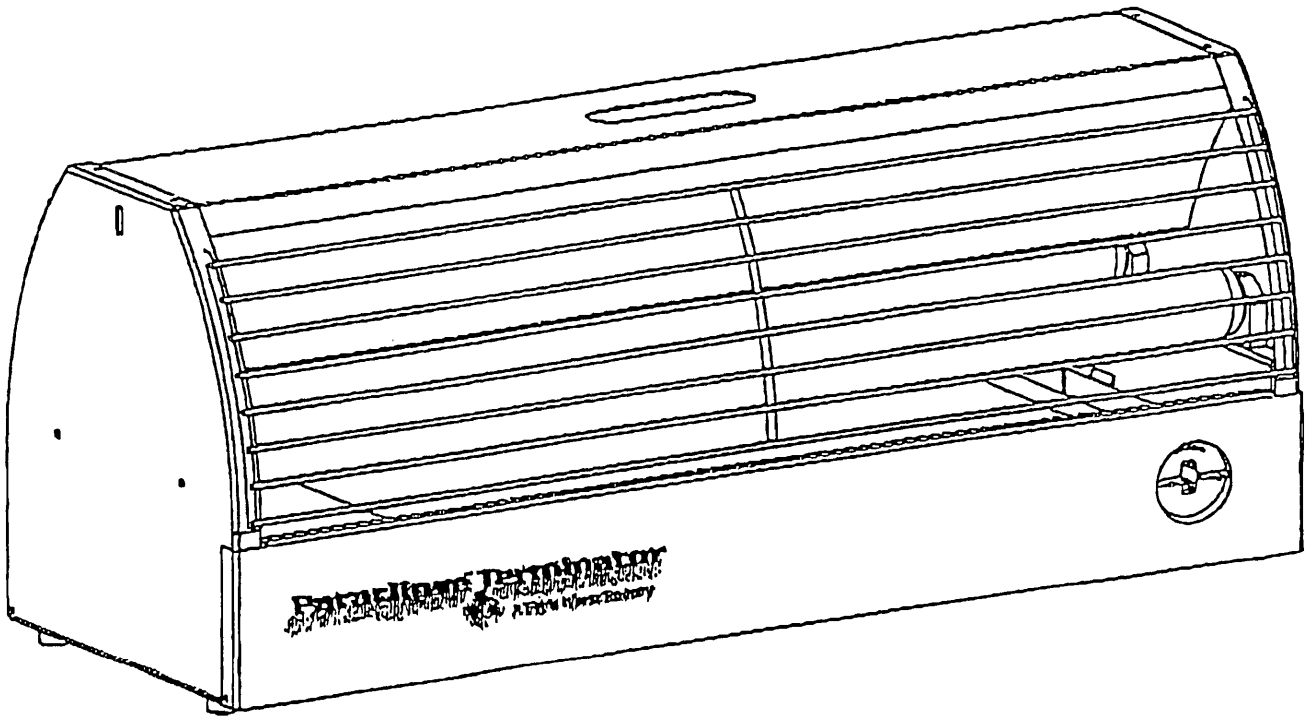

本取扱説明書を大切に保管して下さい。

72985-0106

<生産完了 2005年05月23日>

目次　　頁

取付け場所	2
本機の取付けの種類	3
ランプの取付けとあみの取り外し	4
カートリッジの取付け	5
カートリッジ粘着紙を手動で進める	6
カートリッジ粘着紙の終了時の警報	6
カートリッジ粘着紙進行速度の選択	7
メンテナンス	8

安全に関する重要事項

このマークは電気ショックを引き起こすリスクのある電流が本機のケース内に流れていることを警告しています

このマークは操作上、メンテナンス上重要な指示事項を示します。

注意！　電気ショックのリスクを少なくするため以下のことを守ってください：　1）モーターケースを開けないで下さい。ユーザーの方が取り扱える部品は入っていません。2）本品は屋内用に作られています。水、直射日光、屋根付きオープン型ポーチなどでは使用しないで下さい。3)コードが傷んだら交換または修理してください。4)コードを乱暴に扱わないで下さい。本機をコードを持って移動させたり、コードを持ってプラグを引き抜かないで下さい。本機を使用してないとき、点検時、ランプ交換の際はプラグを電源から抜いて下さい。

注意！　汚染防止のため、以下のことを守って下さい：虫の死骸は非衛生的です。使用済みのカートリッジを取り除く際は注意して下さい。

取付け場所

1. 本機は種々の虫を引き寄せ捕獲します。本機の効率が高いのは虫が特殊波長のＵＶ線に引き寄せられること、専用の誘引剤を使っていることです。本機の取付け場所の選定はその性能を十分発揮させるのに重要です。本機を障害物のない所に取付けた場合、１台で最高 740 ㎡をカバーします。最大の効果を得るために以下の指針に従って下さい：

A) ソケットのある場所の近くに取付けるか、またはソケットを取り付け場所近くに引き寄せてください。(図 1) 最も簡単なのは本機を電源から 1.8m 以内のところに取付けることですが、これはいつでも可能というわけではないので理想的な取付け場所近くに新しい電源を引くことが必要な場合もあります。

新しい電源を引く際は電気工事士に依頼して下さい。

B) 部屋の入り口近くに取付けてください。こうすれば部屋に入ってくる虫を捕獲するチャンスが高まります。

C) 虫が最も集まるところに取付けてください。

D) 室温が平均 50Ｆ(10℃)以上のとこ

図 1

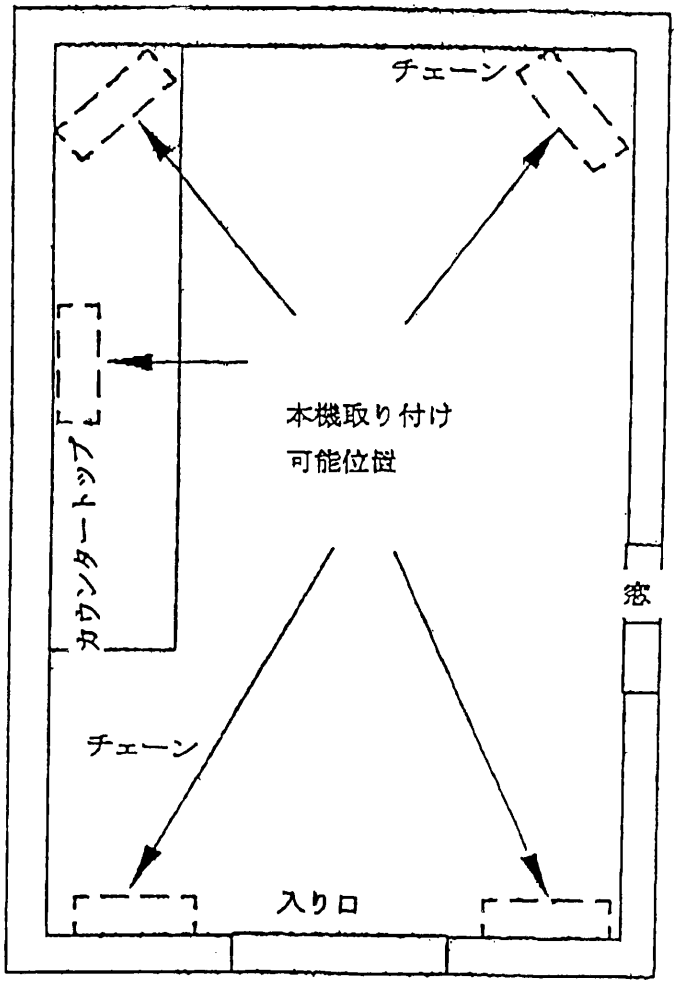

図 2

ろの取付けてください。ほとんどの虫は暖かいところを好みます。暖かいところに本機を取付ければ虫の捕獲効率を最大限に上げられます。

E) 本機を床上 1.2M～1.8Mのところに取付けてください。

F) 窓などの競合する光源の近く,水が近にあるところ、その他湿気のあるところ(図 2)、人がぶつかって本機を傷めるようなところ、調理台や炉の上など高温になるところには取付けないでください。

2. 本機の取り付けの種類　　本機は 2 種の方法で取付け可能です。その場所に最も適した方法で取付けてください。

A) 天井から吊るす（図 3)。本機を天井から吊るす場合はトラップの位置と天井の構造がどうかを十分配慮してください。天井から吊るすばあいは附属のチェーンとＳ型フックを使ってトラップを天井の支持物に取付けます。 注意：天井の構造は種々あるため天井に取付ける留め具は附属品として備えてありません。それぞれ 18kg まで支持できるＳ型フックを吊るす適正留め具を選んで使用してください。

B) テーブルの上に置く。(図 4) 電源近くの適正な場所を選んでテーブルの上に置いてください。競合する

設置場所を選ぶ

図 3

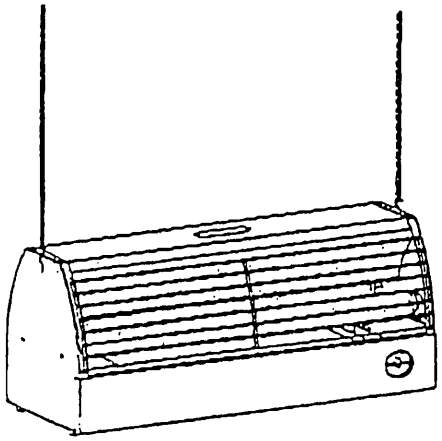

光源近く、水や湿気の近く,人がぶつかって損傷を受けそうなところ、調理台や炉の上など高温になるところは避けてください。

情報

いずれの取付け方法を選ぶにしろ、2つの重要なコンセプトを考慮してください。ひとつは床上 1.2m～1,8m の高さを選ぶこと、もうひとつはターミネイターを壁の近くに設置されるときは、なるべく白か薄い色の壁を選ぶことです。これらの情報を利用して最大の効果をあげてください。

図 4

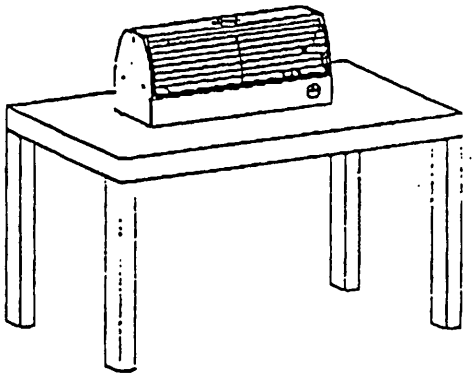

ランプの交換とあみの取り外し

3. 2 枚の特別にデザインされた安全のためのあみを外すには、先ずあみを水平の位置まで引き上げあみを取付け穴から外します。あみの取付けは、あみの両端の棒を本体のあみ穴に入れ、押しながら下に下げます。図 5 参照。

図 5

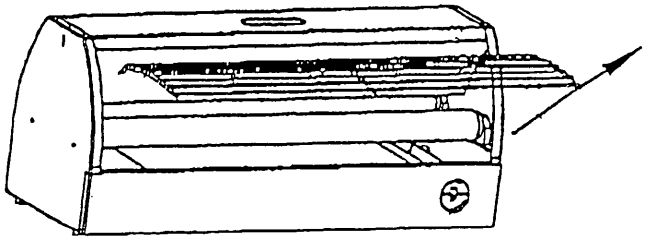

4. ランプを梱包用厚紙から外す

2 本のランプを慎重に梱包用の厚紙から外す。ランプをトラップから出すには多少傾斜させることが必要なこともあります。図 6 参照。

図 6

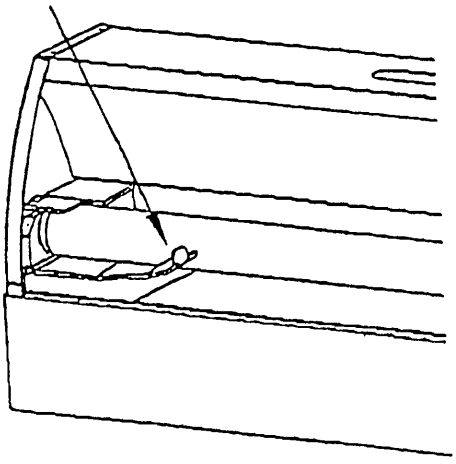

5. ランプの取り付け

2 本のランプをランプソケットに取り付けて 90°回してください。図 7 参

照。あみを本体に戻してください。

注意： 7ヶ月程度使用するとランプはUV発生量が減少し、効力の30%を失います。この後もランプは点灯を続けますが、虫を引き寄せるのに必要な波長の特殊ＵＶは十分に発生しません。従って本機の適正な性能を維持させるためにランプは7ヶ月ごとに交換されることをお勧めします。ランプが点灯しない場合は以下のチェックをしてください：

1) 本体に電源が入っているか。
2) 2本のランプとも正しく挿入されていて90°回転させてあるか。

図 7

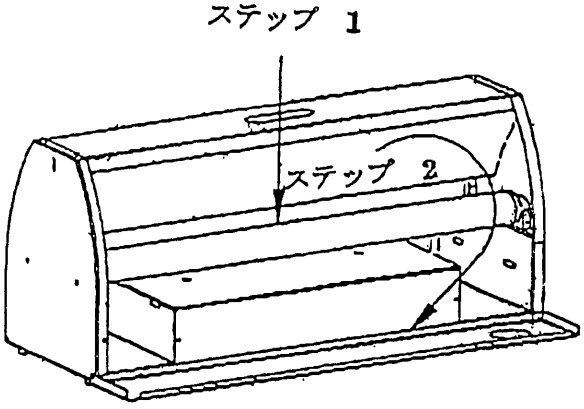

ステップ 1 ランプを取付ける
ステップ 2 90°廻す

カートリッジの取付けと手動による粘着紙の移動

虫の死骸は非衛生的です

6. カートリッジの取付け

カートリッジの粘着紙をモーターにより自動的に移動っせるのがこの最新技術を利用したトラップの中心部分です。本機が他のトラップをことなるのは、カートリッジの交換が容易であることと、捕獲された虫を直接扱わないので安全であることです。また、捕獲された虫の同定、数を知ることもできます。粘着紙の端は3インチ（7.62cm）ごとに異なった太さの線でマークされています。粘着紙が進むにつれて線は太く

図 8

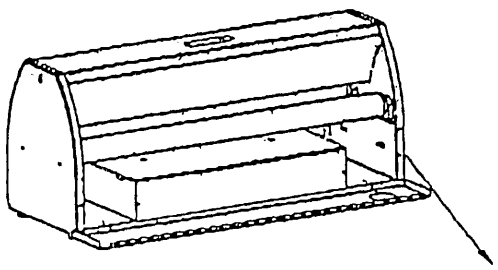

ステップ 1
カートリッジ・ドア
を引き下げる

なります。この3インチの線は21インチ（53.34cm）ごとに現れ、これは5日間に相当します。

A) 新しいターミネイターは予めカートリッジを取付けて出荷されます。ご使用になる際はカートリッジを粘着面が出るまで手動で動かしてください。（図8 ステップ5）

B) 交換用カートリッジ　交換用カートリッジを取付けるには先ずカートリッジ・ドアを下げてください。（図8参照）くっついている2つのカートリッジを外し、41cm程度離れるまでゆっくり切り離します。右のカートリッジシャフトがモ・タードライブシャフトに入るのを確認して本体に取付けます。カートリッジ・ドアを閉めます。

7. 手動による粘着紙の移動

粘着紙を手動で動かすには本体右の前進用ノブを粘着面が出るまで時針と同方向に廻します。新しいカートリッジを取付けるときや、粘着面に虫が多数ついているときにこの方法で粘着紙を移動させることができます。（図8 ステップ 5 参照）

図 8

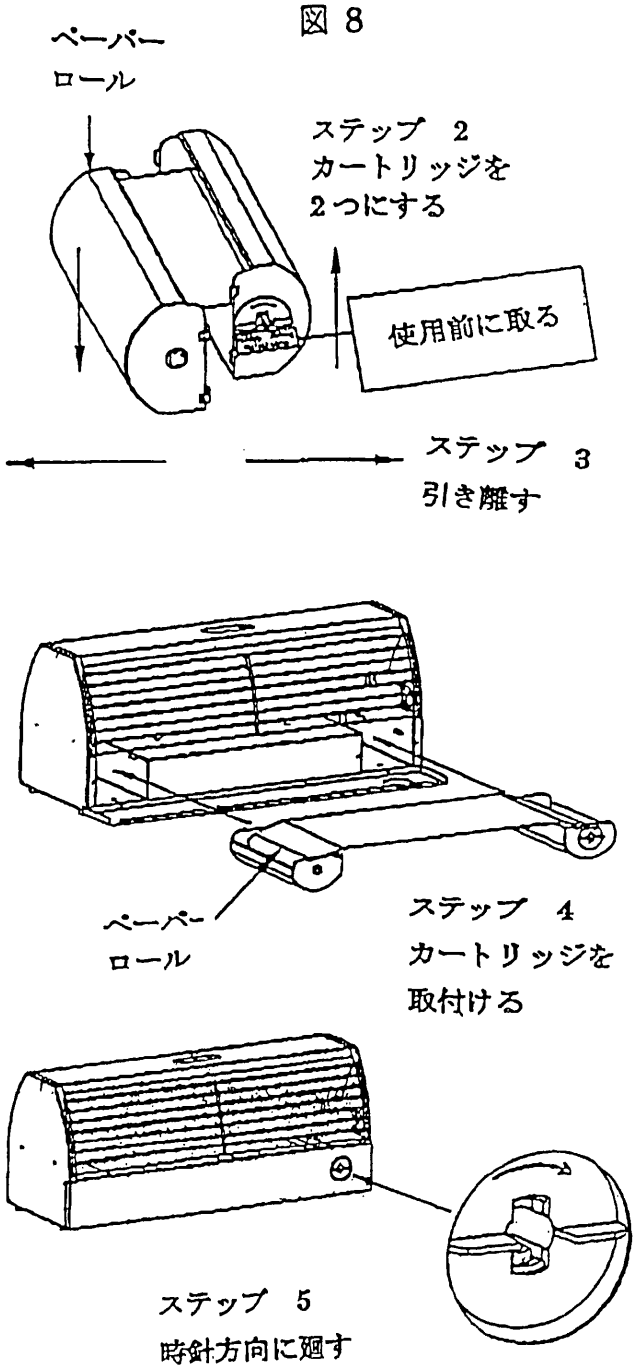

カートリッジの警報、移動速度の選択

8. カートリッジの警報

ターミネイターは同類のトラップに類をみない特徴を備えています。トラッ

プはカートリッジの交換時期になると警報を発します。この特徴のおかげでカートリッジをいつ交換したらいいのか心配する必要がありません。ブザーがなったら新しいカートリッジを取付ける時期です。この原理は簡単です：粘着紙の下の穴（図 9 参照）の上に粘着紙がなくなると最新技術のエレクトロニクス光センサーがこれを感知してかん高い音を発するのです。

A) テスト：　カートリッジ警報テストの方法は、先ずカートリッジ・ドアを下げてカートリッジを慎重に取り外します。これでターミネイターはブザーを発します。新しいカートリッジを取付ければブザーは止まります。
注意：　カートリッジはトラップが働くのに必要ですから、新しいカートリッジがないときはトラップを電源から抜いてください。

図 9

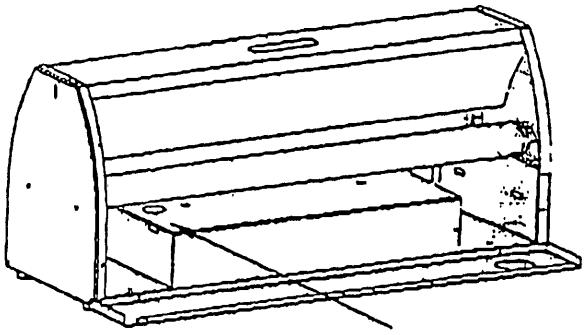

メンテナンスの指針

虫の死骸は非衛生的です。

カートリッジのメンテナンス： 粘着紙はゆっくりとしかし着実に進み、虫の捕獲量にもよりますが最高 60 日間使用可能です。

1) カートリッジの粘着紙が終了したら、もしくは終了の警報が鳴ったら（図 9 参照）、カートリッジを交換（図 8 参照）してください。

2) 粘着面が多量の虫でおおわれているときはカートリッジを手動で進めて新しい粘着面を出してください。（図 8 ステップ 5 参照）

UVランプの交換： ランプは６ヶ月に１回は交換してください。先ず本機のプラグを抜いて、古いランプを外して新しいランプを挿入し 90°廻します。(図 7 参照)

反射板もひび割れ,損傷、汚れなどのため十分機能しなくなったら交換が必要です。

手入れとクリーニング： ベストの結果を得るためにターミネイターを常時クリーニングしてください。クリーニングすることで本機を最高の状態に保ち、非衛生状態を避けられます。カートリッジを交換するたびにクリーニングされることをお勧めします。

電源プラグを抜いてください

グラスクリーナーを使ってトラップ本体とランプをきれいにしてください。虫の糞や死骸を除いてください。やわらかな布でトラップの水分を拭きとってください。

その他の点検： カートリッジ、ランプの交換以外の点検は販売店または電気工事士にお任せください。

交換用附属品： カートリッジ、ランプその他部品の交換は販売店にご連絡ください。

仕　　様
本体サイズ：W58cm×H26cm×D21cm
本体重量：5.2kg
電　　源：100V　AC　50Hz
紫外線ランプ：20W×2 耐用時間：4,000時間（6ヶ月に1回交換必要） 誘引距離：60m
誘引剤：カートリッジ粘着面に処理
■粘着紙カートリッジ サイズ：19cm×9cm×11cm 交換時期：約60日毎
●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。

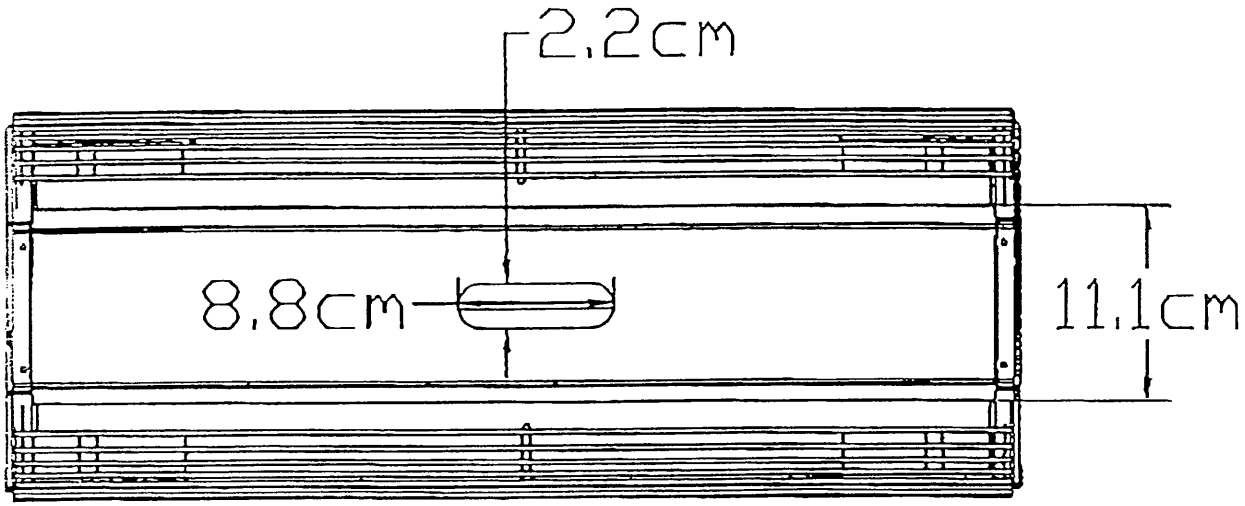

TERMINATOR
MOUNTING DIMENSIONS

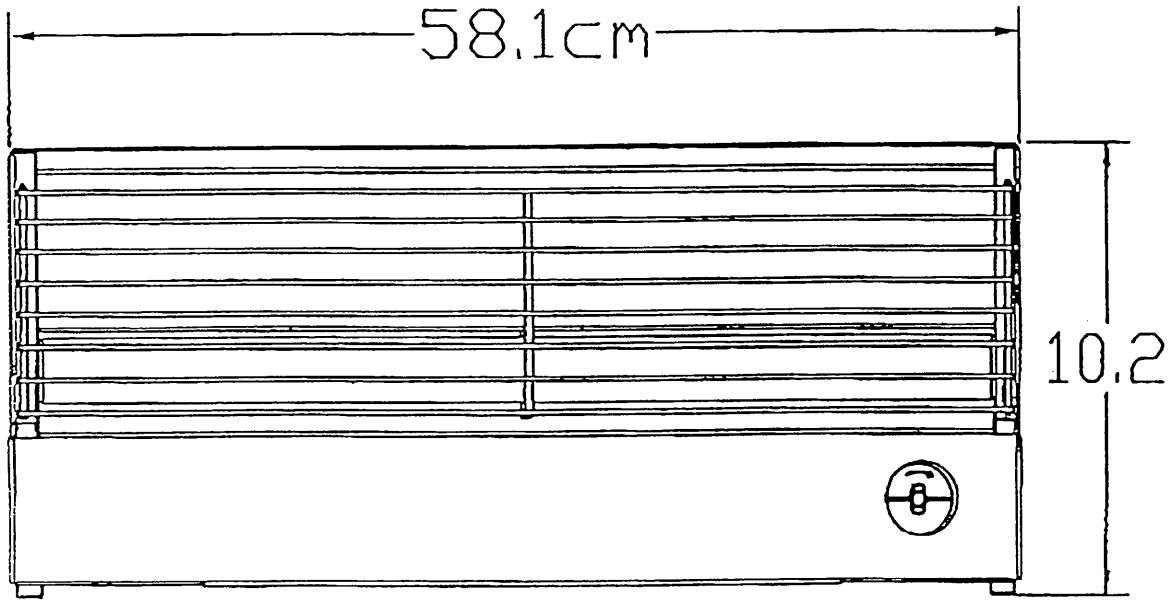

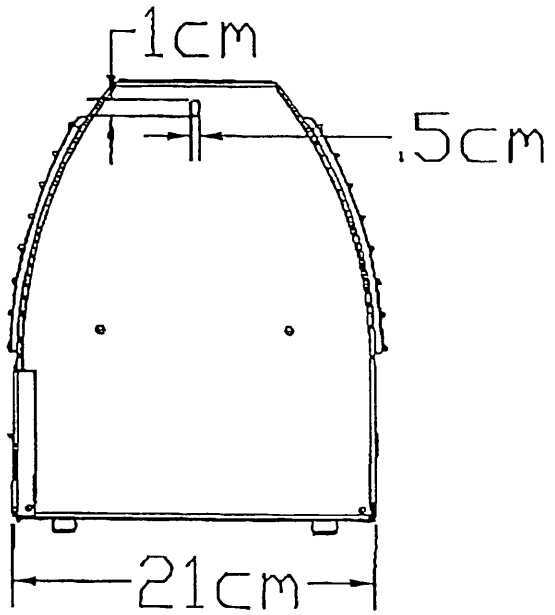

＜生産完了 2005年05月23日＞(11 / 12)
APF-0202-GL16

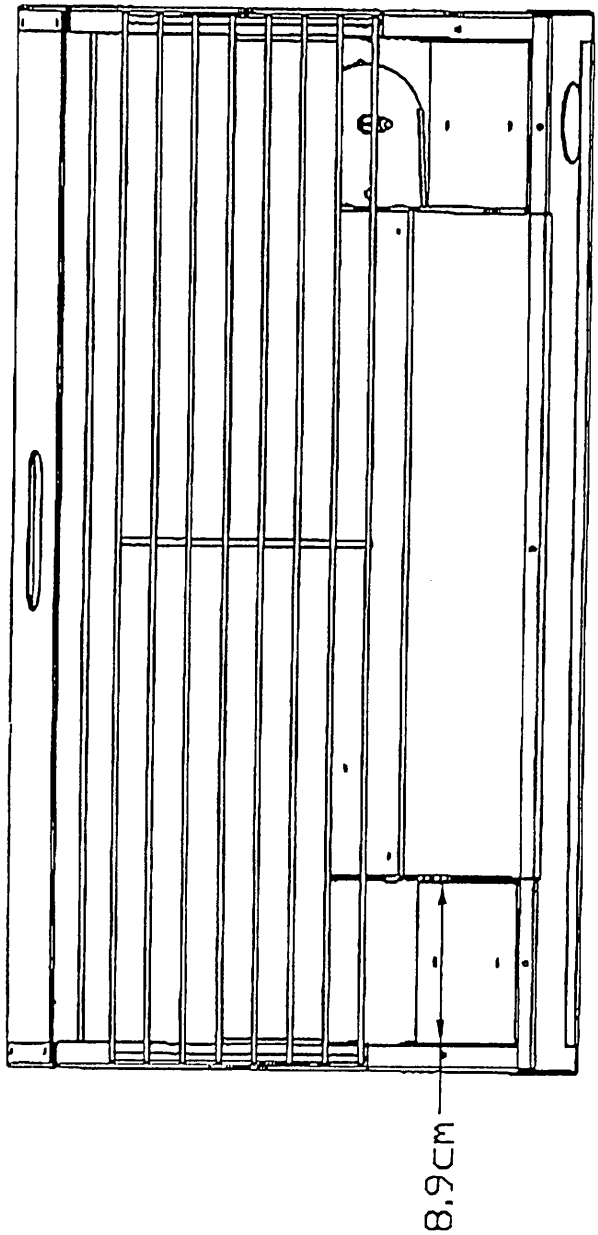
8.9cm